

Aufmaß –Anleitung:

Pilzkopfverriegelung Nachrüstatz

Name,Vorname: _____ Datum: _____.

Straße: _____.

PLZ,Ort: _____.

Telefon: _____.

E-Mail: _____.

| Pos. | Bezeichnung | Fensterhöhe (mm) | Fensterbreite (mm) | Art/DIN |
|------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | DK R/DK L DR/DL |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bemerkung:



Checkliste Nachrüstung DIN 18104-2



Kommission: _____

Datum: _____

Angaben für die Bestimmung der Nachrüstsets:

Überschlag: _____ mm

Nutmittenlage: _____ mm

DIN-Richtung: _____

DK-Flügel

Dreh-Flügel

Flügelfalzbreite: _____ mm

Flügelfalzbreite: _____ mm

Flügelfalzhöhe: _____ mm

Flügelfalzhöhe: _____ mm

Angaben für die Bestimmung der Schließbleche:

Profilsystem: _____

Dichtungstyp: _____

Nutmittenlage: _____ mm

Falzluf: 12 _____ mm

Benötigte Maße siehe Skizzen

a _____ mm

b _____ mm

c _____ mm


d _____ mm

e _____ mm


f _____ mm

g _____ mm


Anschlagdichtung

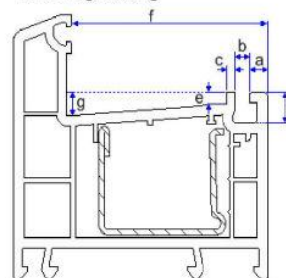


Mitteldichtung

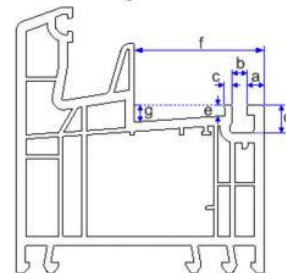

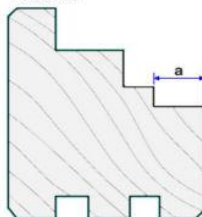



Eurofalz

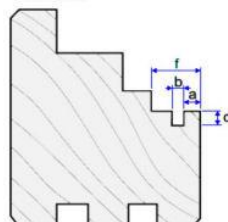

Euronut



Erläuterung der Maße
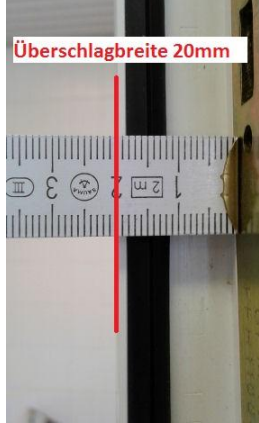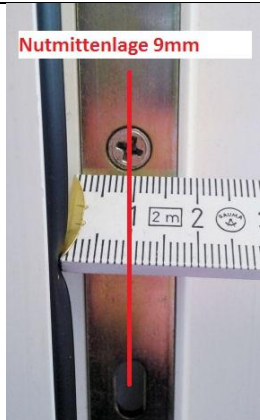
| | |
|---|--|
| Bestimmung der DIN-Richtung: | |
|  | <p>Mit der DIN-Richtung wird die Öffnungsart des Fensters bestimmt. Zur Bestimmung stellen Sie sich vor das geschlossene Fenster. Befinden sich die Scharniere auf der rechten Seite haben Sie ein Fenster DIN-rechts. Befinden sich die Scharniere auf der linken Seite, haben Sie ein Fenster DIN-link.</p> |
| Fensterhöhe bzw. Fensterbreite: | Überschlagbreite: |
|  <p>Fensterhöhe</p> <p>Die Fensterbreite und Fensterhöhe wird im geöffneten Zustand gemessen. Als Messpunkt wird die Flügelfalz angenommen. Für die Flügelhöhe messen Sie von der oberen Flügelfalz bis zur unteren Flügelfalz. Die Fensterbreite wird identisch wie die Fensterhöhe nur von links nach rechts gemessen.</p> |  <p>Überschlagbreite 20mm</p> <p>Die Überschlagsbreite wird von der Fensteraußenkante bis zur Flügelfalz gemessen und beträgt 18 mm oder 20 mm.</p> |
| Nutmittenlage: | Fenstertyp DK/D: |
|  <p>Nutmittenlage 9mm</p> <p>Das Scherenmaß wird auch Nutmittenlage genannt und beträgt entweder 9 mm oder 13 mm. Um das passende Maß zu bestimmen, messen Sie von der Dichtungskante des Fensters bis zur Mitte der Fensterverriegelung.</p> | <p>Drehkipfenster (DK) oder Stulpfenster(D)? Drehkipfenster lassen sich wie der Name schon sagt normal kippen und öffnen. Stulpfenster werden in der Regel bei Doppelfensterflügeln als Bedarfsfenster verbaut. Diese Fenster haben keine Kippfunktion und lassen sich über einen Hebel am Beschlag öffnen.</p> |